


1- Mesurez votre Cuisine en 4 étapes

- 1- Dessinez la forme de votre pièce.
- 2- Indiquez la longueur totale des murs.
- 3- Placez les ouvertures (portes et fenêtres) et leur encombrement en indiquant le sens d'ouverture.
- 4- Indiquez les contraintes :
 - Arrivée et évacuation d'eau
 - Conduite d'évacuation (hotte)
 - Prises de courant
 - Radiateurs, chaudière
 - Vide-sanitaire

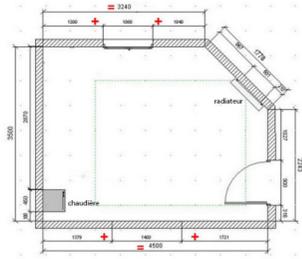

Bon à savoir

Le vide-sanitaire est l'espace à prévoir entre le mur et les meubles qui permet de faire passer les canalisations et gaines électriques.

Listez vos appareils électroménagers

Pour bien choisir vos meubles puis décidez de l'emplacement approximatif.

- | | | | | |
|---|---|---|--|-------------------------------|
| <input type="checkbox"/> PLAQUE CUISSON | <input type="checkbox"/> FOUR MICRO-ONDES | <input type="checkbox"/> LAVE-VAISSELLE | <input type="checkbox"/> EVIER | <input type="checkbox"/> FOUR |
| <input type="checkbox"/> HOTTE | <input type="checkbox"/> FRIGO | <input type="checkbox"/> AUTRE : | <input type="checkbox"/> AUTRE : | |

K'ustom

Les Avantages Techniques

Charnière freinée :

- Fermeture silencieuse des portes ;
- Réglage total des portes.



Espace rangement optimisé :

- Meuble Bas H79 cm : volume +10% ;
- Casseroiliers et coulissants équipés de série d'une réhausse tube, qui permet également le réglage de la façade ;
- Tiroirs double parois, à sortie totale ; équipés d'amortisseurs de fermeture de série.



- Montage rapide, facile et résistant des meubles, assuré par un assemblage avec des vis confirmat ;
- Vide sanitaire de 9 cm pour les Bas-évier et 5 cm pour les Bas ;
- Pieds réglables pour mise à niveau des meubles ;
- Plinthe H10 cm PVC aspect alu, avec joints d'étanchéité.



K'ustom

, vous propose des solutions d'aménagements de votre Cuisine, grâce à un large choix de meubles à monter soi-même.

Tous les éléments sont vendus séparément (Caissons / Façades avec quincaillerie / Poignées).
Tous les caissons sont blancs. Ep. 16 mm.
Les Façades Mésaminé sont Ep. 16 mm et les Façades Stratifié Ep. 19 mm.
Les Façades ne sont pas préperçées, pour une liberté de positionnement de poignées, au choix.

ZAC du Cormier - 21 rue de la Gâtine - BP 91981 - 49319 CHOLET cedex - Tél. 02 41 75 62 20 - Fax. 02 41 75 62 29



KALiS
SOLUTION CUISINES & BAINS Fabrication Française

K'ustom

Cuisine Kit sur pieds

Dépliant Conception



Comment concevoir votre Cuisine :

- 1/ Mesurez votre Cuisine
- 2/ Définissez votre implantation
- 3/ Dessinez votre Cuisine

K'ustom vous permet de personnaliser votre Cuisine, avec un large choix de décors de façades Tendances Uni, Béton, Pierre, Bois, Brillantes, Extra-mats, ainsi que de poignées, alliant qualité et design.

Les Décors Façades Mélaminé




Les Décors Façades Stratifié



Poignées



3- Dessinez votre cuisine

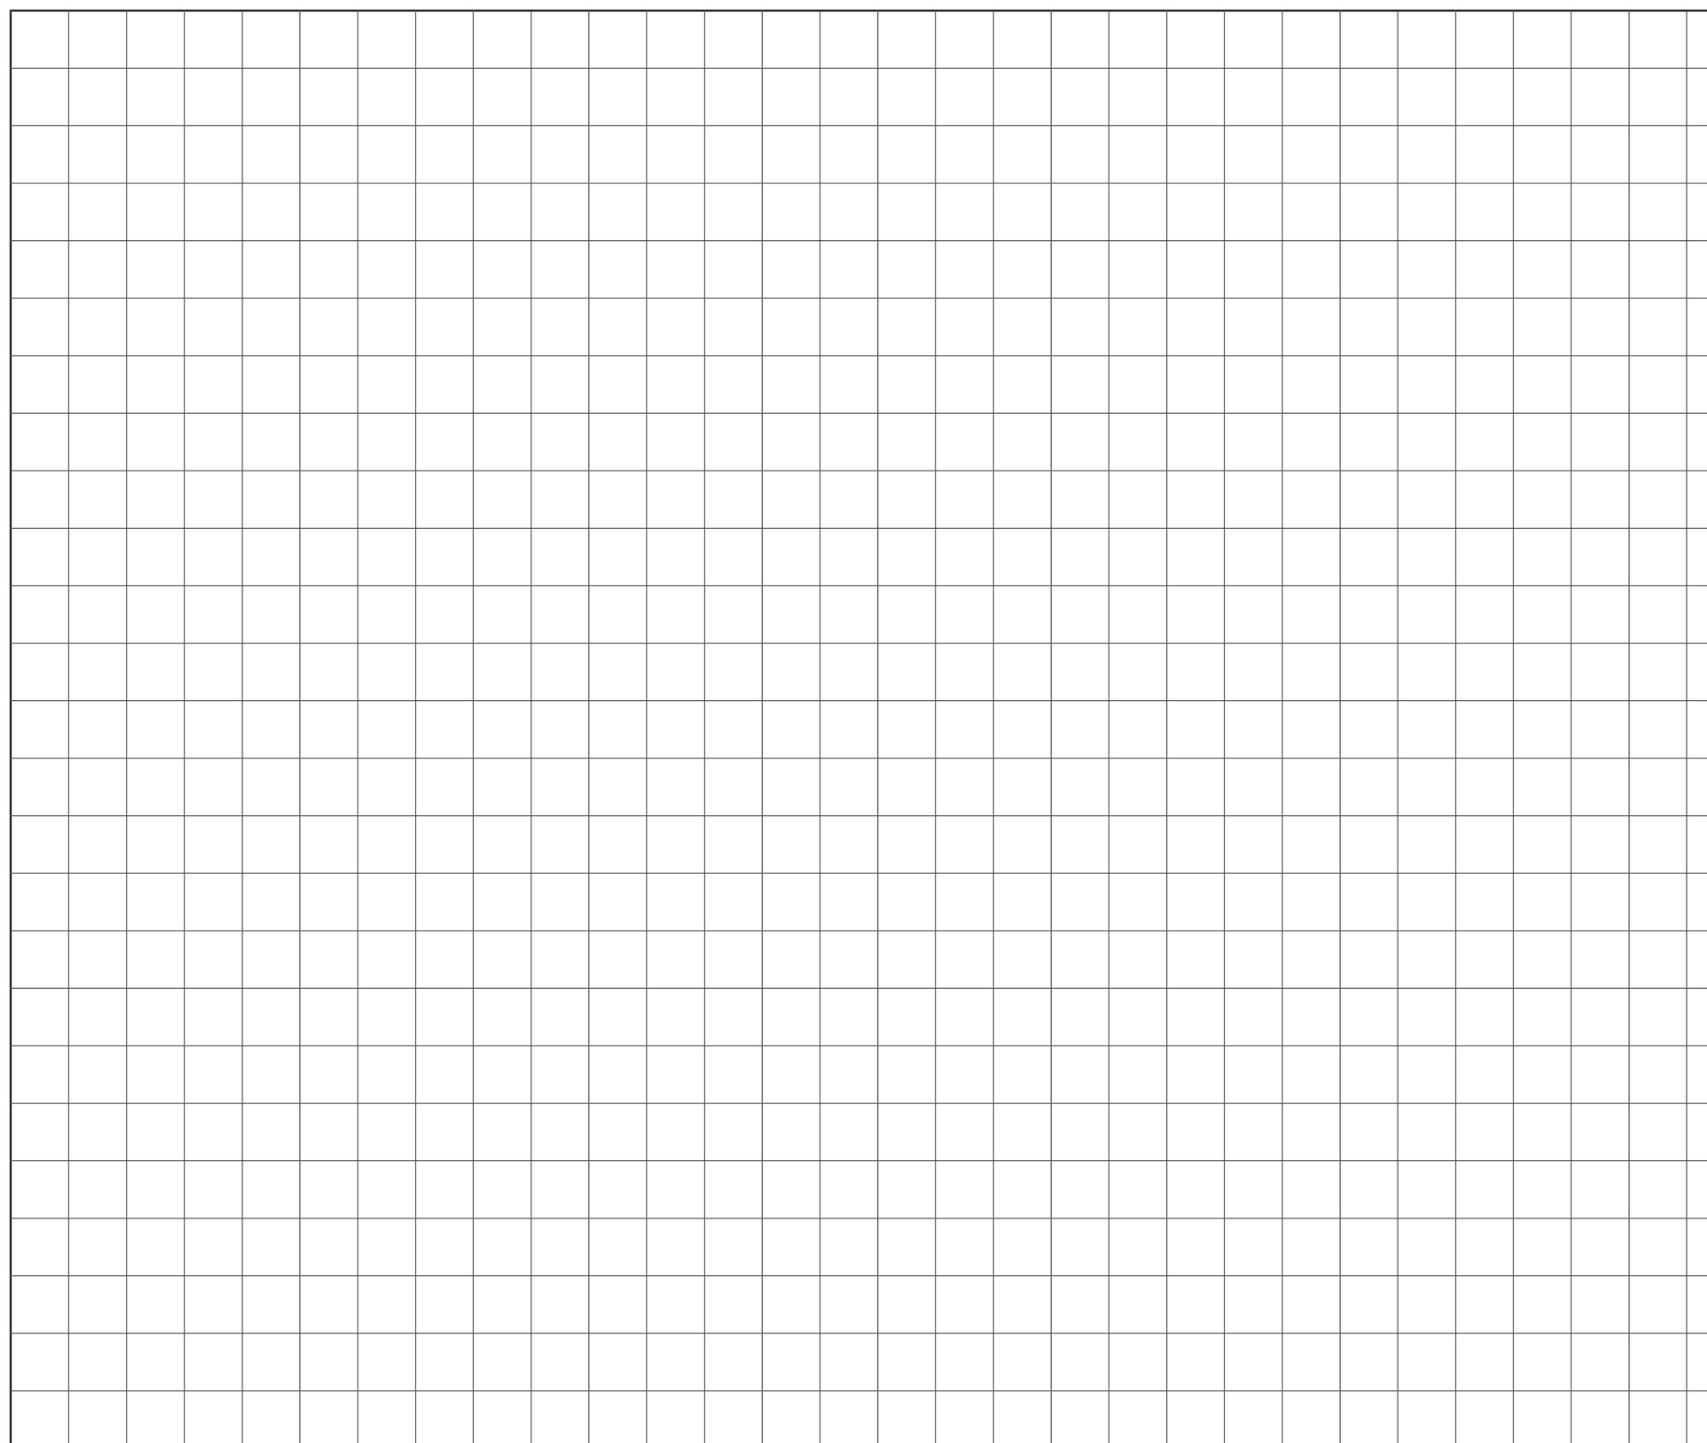

Astuces

Meubles bas

1 - Commencez par les meubles d'angle.
Dans l'angle : Mettre un fileur pour faciliter l'ouverture de tiroir, four et lave-vaisselle.

2 - Laissez un espace mini de 90 cm pour la circulation entre les meubles.

3 - Positionnez l'évier près de l'évacuation d'eau.
Règle électrique : Laissez un espace mini de 50 cm entre la plaque de cuisson et l'évier.

Bon à savoir :

Le triangle d'action

C'est le triangle d'activité dans une cuisine dont le principe est d'optimiser les déplacements aux 3 points stratégiques de l'espace de travail :

- Zone de cuisson
- Zone de lavage
- Zone froide

Meubles hauts

1 - Placez d'abord la hotte à une hauteur mini de 65 à 75 cm au-dessus de la plaque électrique (cf notice de votre hotte).

2 - Placez les meubles hauts à une hauteur mini de 55 cm du plan de travail, pour une bonne visibilité.

3 - Laissez de l'espace entre le mur et le dernier élément bas et haut et mettez un fileur pour compenser.

Plans de travail sur mesure

- Plus de 100 décors stratifié disponibles avec chants PVC

- Toute mise en forme possible